



テレビとビデオとDVD、3つの基本操作がこれ1台で可能!

タッチするリモコンⅢ


ATV-103 A

テレビ/ビデオ/DVD用リモコン

【取扱説明書】

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。

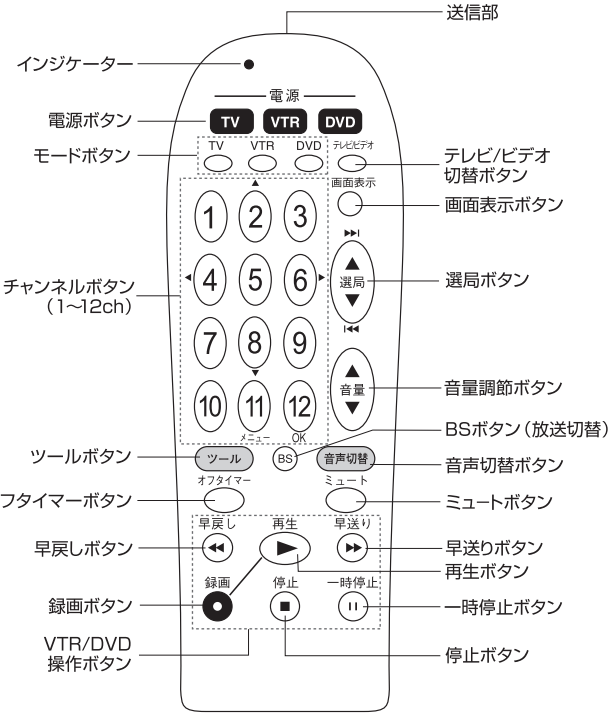

SMILE KIDS 旭電機化成株式会社

本社/大阪
お問い合わせ TEL (052) 902-2611
7454-0982 名古屋市中川区西伏屋2丁目604
※土・日・祝祭日及び当社休業日を除くAM9:00~PM5:00まで受付
2008.5 © SMILE KIDS


▲ 使用上のご注意

- 次のことを守らないと電池の液漏れの原因になります。
 - ① 電池の使用表示にしたがって正しくご使用ください。
 - ② 長期使用しない場合は、電池を取り外してください。
 - 乾電池は充電しないでください。
 - 指定以外の電池は使わないでください。
 - 火中や高熱を帯びるものそばには置かないでください。ショートさせないでください。
 - 使用済みの電池は、各自治体で定められた方法で破棄、または電池を買い求めになった電器店にお返しください。
- ① 本体を分解しないでください。故障の原因となります。
② 本体に水をかけたり、中に異物を入れないでください。
③ 回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。本体を温度や湿度の高い場所に(夏期の車中の、暖房器具の近く)に置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。
④ 汚れた場合はシンナー・ベンジン等で拭かないでください。変形・変色の原因となります。

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- **メーカーコードの設定が正しく行われていますか?**
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定し直してください。又は半自動サーチで設定してください。
- **電池が消耗していませんか?**
新しい電池と交換してください。
- **リモコンの設定が変わっていませんか?**
電池交換の際、2分以上上電池を入れない状態にしておくと、設定した内容が消えてしまいます。又、誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定し直してください。
- **リモコン使用可能範囲内ですか?**
本機はテレビ、ビデオより7m以内の距離でご使用ください。また、テレビ、ビデオのリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には、取り除いてください。
- **モードボタンの切り換えはOKですか?**
ご使用のテレビ、ビデオに合わせて、モードボタンを切り換えます。忘れ易いのは切り換えボタンです。

【電池の入れ方】

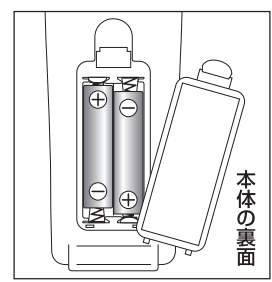

左図を参照し、本体裏面にある蓋を外し、単4形アルカリ乾電池(別売)を2個入れてください。
※乾電池の+の方向を表示通り正しく入れてください。
※乾電池は2本とも新しい同種類のものをご使用ください。新旧のものを混ぜて使用しないでください。
※動作距離が短くなった、操作時にインジケータが点灯しなくなった時は乾電池の交換時期です。
※電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、初期設定に戻ります。その場合は、最初から設定を直ししてください。

※最初に、裏面の【メーカーコード設定の仕方】をご覧ください。メーカーコード設定を行ってください。

【操作の仕方】

- 右の図の、各ボタンの名称を参照しながら、以下の取扱説明をお読みください。
- **テレビ(TV)の場合**
 - 1 TV電源ボタンを押し、テレビの電源を入れます。
 - 2 TVモードボタンを押します。
 - 3 お好みのチャンネルをチャンネルボタン(1~12)あるいは選局ボタンで選びます。
 - 4 音量は、音量調節ボタンで、お好みの音量に調節します。
 - 5 一時的に音を消したい時はミュートボタンを押します。再度ミュートボタンを押すと音が出ます。
 - 6 オフタイマーボタンは、テレビに機能があれば使用できます。

●ビデオ(VTR)の操作

- 1 VTR電源ボタンを押しビデオの電源を入れます。
 - 2 TV電源ボタンを押し、テレビの電源を入れます。
 - 3 VTRモードボタンを押します。
 - 4 録音する場合は、お好みのチャンネルを、チャンネルボタン1~12、又は選局ボタンで選び、録画ボタンを押しながら、再生ボタンを押します。
 - 5 ビデオを見る場合は、テレビ/ビデオ切替ボタンを押し、画面を切替えます。(TV → AV1 → AV2 → AV3 など機種により表示が違いますので、ご了承ください。)
- ※特に、録画一時停止については、メーカーにより操作方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。
※VTR画面にならない場合は、4.のビデオを見る場合の操作を再度行ってください。当リモコンで画面が切替わらない場合は、テレビの付属リモコン、又はテレビ本体で切替えてください。

●DVDの操作

- 1 DVD電源ボタンを押し、DVDの電源を入れます。
 - 2 TV電源ボタンを押し、テレビの電源を入れます。
 - 3 テレビ/ビデオ切替ボタンを押し、画面を切替えます。(TV → AV1 → AV2 → AV3 など機種により表示が違いますので、ご了承ください)
 - 4 DVDモードボタンを押します。
 - 5 オフタイマーボタンを押しながら、チャンネルボタン10を押すと、トップメニューが表示されます。もう一度同じ操作をすると、表示が消えます。
 - 6 オフタイマーボタンを押しながら、チャンネルボタン11(メニュー)を押すと、メニューが表示されます。
 - 7 ツールボタンを押すと、ジャンル別タイトルメニューが表示されます。
- ※上記5.6.7.の場合、
カーソルでのメニュー選択と決定方法は以下のボタン操作を行ってください。
上方向: オフタイマーボタンとチャンネルボタンの2(▲)を同時に押す。
下方向: オフタイマーボタンとチャンネルボタンの8(▼)を同時に押す。
右方向: オフタイマーボタンとチャンネルボタンの6(▶)を同時に押す。
左方向: オフタイマーボタンとチャンネルボタンの4(◀)を同時に押す。
決定: オフタイマーボタンとチャンネルボタンの12(OK)を同時に押す。
- 8 DVDプレーヤーの操作は、VTR/DVD操作ボタン
 - ◀◀早戻し、▶▶早送り、■停止、||一時停止が可能です。選局ボタン(▶▶)1)で次の場面、又は曲へ、(◀◀)で前の場面、又は前の曲への操作ができます。
 - 9 画面表示ボタンを押すと現在の再生状態が表示され、もう一度押すと消えます。
 - 10 音声切替ボタンを押すと、言語の切替えができます。
 - 11 BSボタンを押すと、字幕の表示、非表示の切替えが出来ます。BSボタンを押すごとに、デフォルトに収録されている言語(日本語・英語など)の切替えができます。
 - 12 録画する場合は、お好みのチャンネルを、チャンネルボタン1~12、又はの選局ボタンで選び、録画ボタンを押しながら、再生ボタンを押します。

※操作については、基本的にお使いのDVDプレーヤーに付属しているリモコンと同じ操作をしてください。ただし、当リモコンに操作ボタンがあっても、お使いのDVDに該当の機能が無い場合は、操作できませんので、ご了承ください。又、機種によっては一部の操作ができない場合がありますのでご了承ください。※音量▲▼操作、ミュート、及びテレビ/ビデオ切替ボタンは、DVD操作に切替えても操作ができます。※DVD画面にならない時は、DVDの操作3.の説明に従い、テレビ/ビデオ切替ボタンを押して画面の切替え操作を再度行ってください。当リモコンで画面が切替わらない時は、テレビ付属のリモコン又はテレビ本体で切り替えてください。※当リモコンは下記の機種には対応していません。テレビとHDDレコーダー、テレビとDVDプレーヤー/レコーダー、ビデオとHDDレコーダー、ビデオとDVDプレーヤー/レコーダーなどが一体となった複合機器、及びDVD機能付のテレビゲーム機には対応していません。

●入力切替え操作

テレビとビデオ、及びDVDの入力切替えは、機種によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオ、DVDに付属のリモコンに準じています。詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。
例1. テレビ/ビデオ切替ボタンを押すごとに、テレビ放送と外部入力が順次切替わります。
例2. 選局ボタンを押すごとに、テレビ放送と外部入力が順次切替わります。

●BSボタン(放送切替)の操作

デジタルBS/アナログBS/110度CSデジタル/地上アナログ/デジタル等放送の種類の切替えは、機種によって操作方法は異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

- **BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタルチューナー内蔵テレビの操作**
例1. BSボタンを何度か押して、ご覧になりたい放送の種類にし、チャンネルボタンでチャンネルを選択します。
例2. BSボタンを何度か押して、ご覧になりたい放送の種類にし、選局ボタンの▲か▼を押してチャンネルを選択します。
例3. 選局ボタンの▲又は▼を何度か押して、放送の種類を切替えます。

●テレビ内蔵アナログBSチューナーの操作

- 例1. BSボタンを押して、ご覧になりたい放送の種類にし、チャンネルボタンの内、5、7、9、11のいずれかのボタンを押してBSチャンネルを選択します。又は選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。
- 例2. BSボタンを押しながら、チャンネルボタンの内、5、7、9、11のいずれかのボタンを押してBSチャンネルを選択します。又は選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。
- 例3. テレビ/ビデオボタンを何度か押して、ご覧になりたい放送の種類にし、選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。
- 例4. 選局ボタンの▲か▼を何度か押しBSチャンネルにする。さらに選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。

●ビデオ内蔵アナログ地上・BSチューナーの操作

- 例1. BSボタンを押して、ご覧になりたい放送の種類にし、選局ボタンの▲か▼を押して、チャンネルを選択します。
- 例2. オフタイマーボタンを何度か押して、ご覧になりたい放送の種類にし、選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。
- 例3. BSボタンを押したまま、選局ボタンの▲か▼を押してチャンネルを選択する。
- 例4. 選局ボタンの▲か▼を何度か押しBSチャンネルにする。さらに選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。

●主音声や副音声の切替え

音声切替ボタンを押せば、主音声や副音声(日本語・英語など)の切替えができます。又は、BSボタンを押しながら音声切替ボタンを押してください。

●半自動サーチの操作

別表のメーカーコード一覧表で設定が出来ない場合や、一覧表に載っていないメーカーの設定には半自動サーチをお試しください。
※設定の仕方は本紙裏面の「メーカーコード設定の仕方」下段をお読みください。

【メーカーコード一覧表】設定されたコードナンバーは、電池蓋のシールにご記入ください。

メーカー名	テレビ(アナログ地上・BSチューナー内蔵テレビ含む)/ビデオ一体型テレビ	テレビ(BS・110度CS・地上デジタルチューナー内蔵テレビ含む)	ビデオ	再生専用DVD	録画再生DVD
アイワ	⑩⑩①、⑩⑩①、⑩⑩②、⑩⑩③、⑩⑦⑩、⑩⑦①、⑩⑦①、⑩⑦①、⑩⑦②、⑩⑦③、		⑩⑩①、⑩⑩①、⑩⑩②、⑩⑩③、⑩④④、⑩④④、⑩⑤③、⑩⑦⑧	⑧①③	
富士通ゼネラル	⑩⑩④、⑩⑩⑤、⑩⑥⑨、⑩⑦②、⑩⑦③		⑩⑩⑥、⑩④②、⑩⑤④、⑩⑤⑤		
フナイ(PRECIOUS)	⑩⑩⑥、⑩⑩⑦、⑩⑩⑧、⑩⑩⑨、⑩①①、⑩⑦④、⑩⑦⑤、⑩⑦④、⑩⑦⑤		⑩⑩⑦、⑩⑩⑧、⑩⑩⑨、⑩⑤⑥	⑧①⑤	
ゴールドスター(LG)	⑩④②、⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩④⑦、⑩④⑧、⑩④⑨⑩⑤⑩、⑩⑤①、⑩⑤②、⑩⑦⑥、⑩⑦⑦、⑩⑦⑦		⑩④⑦、⑩④⑧、⑩⑤⑦、⑩⑦④	⑧⑥⑨	
日立	⑩①①、⑩①②、⑩⑥②、⑩⑥③、⑩⑥⑤、⑩⑦⑧、⑩⑦⑨、⑩⑧①、⑩⑧①、⑩⑧②、⑩⑧③、⑩①①、⑩③④、⑩③④、	②⑩③、②⑩④ ②⑩⑥、②⑩⑨	⑩①⑩、⑩①①、⑩⑤⑧、⑩⑦②、⑩⑦⑨	⑧①⑩	⑧④①、⑧④②
ビクター	⑩③⑨、⑩④⑩、⑩④①、⑩①①	②①②、②①③ ②①④	⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩⑤⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥①	⑧①②	⑧④④、⑧④⑤
三菱	⑩①③、⑩①④、⑩①⑤、⑩⑥⑦、⑩⑧②、⑩⑧③、⑩⑥④	②①⑩、②①①	⑩①②、⑩①③、⑩①④、⑩①⑤、⑩①⑥、⑩⑥②	⑧①①	⑧④③
NEC	⑩①⑥、⑩①⑦、⑩①⑧、⑩⑥①、⑩①②、⑩①③、⑩①④、⑩①⑤		⑩①⑦、⑩①⑧、⑩①⑨、⑩②⑩		
フィリップス	⑩②③、⑩②④		⑩②⑥	⑧①⑨	
サムソン(三星)	⑩④②、⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩④⑦、⑩⑤⑩、⑩⑤②、⑩⑤③、⑩⑤④、⑩⑤⑤、⑩⑤⑥、⑩⑤⑦、⑩⑤⑧、⑩⑤⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥⑥、⑩⑥⑥、⑩⑥⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥①		⑩④⑨、⑩⑤⑩、⑩⑤①、⑩⑤②、⑩⑥③、⑩⑥④	⑧②③	
パイオニア	⑩②⑤	②①⑨、②②⑩	⑩②⑦	⑧①⑥、⑧①⑦、⑧①⑧	⑧⑤②、⑧⑤③、⑧⑤④
シャープ	⑩②⑨、⑩③⑩、⑩③①、⑩⑨②	②①⑦、②①⑧	⑩③②、⑩③③、⑩③④、⑩⑦③	⑧①④	⑧④⑥、⑧④⑦、⑧④⑧、⑧④⑨、⑧⑤⑩、⑧⑤①
ソニー	⑩③②、⑩③③、⑩③④、⑩③⑤、⑩③⑥、⑩⑨③、⑩⑨④、⑩⑨⑧、①②③、①②④、①②⑤	②⑩⑩、②⑩①、②⑩②	⑩③⑤、⑩③⑥、⑩③⑦、⑩③⑧、⑩③⑨、⑩④⑩、⑩⑥⑧	⑧⑩⑩、⑧⑩①、⑧⑩②、⑧⑩③、⑧⑩④	⑧②⑨、⑧③⑩、⑧③①、⑧③②、⑧③③、⑧③④
東芝	⑩③⑦、⑩③⑧、①②⑥、①②⑦	②⑩⑤、②⑩⑥、②⑩⑦	⑩④①、⑩④②、⑩⑤④、⑩⑥⑨、⑩⑦⑩、⑩⑦①	⑧⑩⑨	⑧③⑧、⑧③⑨、⑧④⑩
大宇(DAEWOO)	⑩①⑥、⑩⑨⑤、⑩⑨⑥、⑩⑨⑦、⑩⑨⑧、①②⑧、①②⑨		⑩⑥⑤、⑩⑤⑦	⑧⑥⑧	
サンヨー	⑩②⑥、⑩②⑦、⑩②⑧、⑩⑥④、①②①、①②②	②⑩③、②⑩④、②①⑤、②①⑥	⑩②⑧、⑩②⑨、⑩③⑩、⑩③①	⑧⑦⑩	
パナソニック(松下)	⑩①⑨、⑩②⑩、⑩②①、⑩②②、⑩⑧⑤、⑩⑧⑥、⑩⑥⑦、⑩⑥⑧、①①⑥、①①⑦、①①⑧、①①⑨、①②⑩、①③②、①③③	②⑩③、②⑩④	⑩②①、⑩②②、⑩②③、⑩②④、⑩②⑤	⑧⑩⑤、⑧⑩⑥、⑧⑩⑦、⑧⑩⑧	⑧③⑤、⑧③⑥、⑧③⑦
その他	⑩①⑥、⑩④③、⑩⑦④、⑩⑧⑨、⑩⑨⑤、①⑩③、①⑩⑥、①②⑧、①③⑤		⑩⑦⑦、⑩⑤⑦、⑩⑥④、⑩⑦⑤、⑩⑦⑥、⑩⑦⑦	⑧①⑤、⑧①⑨、⑧②②、⑧②④、⑧②⑤、⑧②⑥、⑧②⑦、⑧②⑧、⑧⑤④、⑧⑤⑤、⑧⑤⑥、⑧⑤⑦	

◆一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。※本品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

【準備】

はじめに、メーカーコード設定が必要です。
【メーカーコード一覧表】をご覧ください。また、メーカーコード設定をしてからご使用ください。

【メーカーコード設定の仕方】

本機をご使用前に上記のメーカーコード一覧表をご確認の上、そのコード番号で下記の操作を行ってください。

●通常の設定(例:ご使用のテレビ・ビデオ・DVDのメーカーコードが⑩①②の場合...)

テレビ・デジタルBSチューナーの場合	ビデオの場合	DVDの場合
<p>1. TV電源ボタンを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。</p> <p>押しながら... と押す</p> <p>2. TV電源ボタンをはずすと、セッが完了します。 ※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。</p> <p>ボタンをはずす</p>	<p>1. VTR電源ボタンを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。</p> <p>押しながら... と押す</p> <p>2. VTR電源ボタンをはずすと、セッが完了します。 ※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。</p> <p>ボタンをはずす</p>	<p>1. DVD電源ボタンを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。</p> <p>押しながら... と押す</p> <p>2. DVD電源ボタンをはずすと、セッが完了します。 ※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。</p> <p>ボタンをはずす</p>
<p>●半自動サーチによる設定(メーカーコード一覧表を見なくても設定できる便利な機能)</p> <p>1. ご使用になるテレビの電源を入れます。</p> <p>2. TV電源ボタンを押しながらチャンネルボタン⑨⑩を押します。TV電源ボタンをはずし、インジケータの点滅を確認してください。</p> <p>押しながら... と押す</p> <p>3. 本機をご使用になるテレビに向け、テレビの電源が切れるまで、TV電源ボタンをくりかえし、ゆっくり押しします。</p> <p>くりかえし押す</p> <p>4. ご使用になるテレビの電源が切れたらTVモードボタンを押して設定が完了します。その時インジケータが消えます。</p> <p>設定完了</p>	<p>1. ご使用になるビデオの電源を入れます。</p> <p>2. VTR電源ボタンを押しながらチャンネルボタン⑨⑩を押します。VTR電源ボタンをはずし、インジケータの点滅を確認してください。</p> <p>押しながら... と押す</p> <p>3. 本機をご使用になるビデオに向け、ビデオの電源が切れるまで、VTR電源ボタンをくりかえし、ゆっくり押しします。</p> <p>くりかえし押す</p> <p>4. ご使用になるビデオの電源が切れたらVTRモードボタンを押して設定が完了します。その時インジケータが消えます。</p> <p>設定完了</p>	<p>1. ご使用になるDVDの電源を入れます。</p> <p>2. DVD電源ボタンを押しながらチャンネルボタン⑨⑩を押します。DVD電源ボタンをはずし、インジケータの点滅を確認してください。</p> <p>押しながら... と押す</p> <p>3. 本機をご使用になるDVDに向け、DVDの電源が切れるまで、DVD電源ボタンをくりかえし、ゆっくり押しします。</p> <p>くりかえし押す</p> <p>4. ご使用になるDVDの電源が切れたらDVDモードボタンを押して設定が完了します。その時インジケータが消えます。</p> <p>設定完了</p>

※インジケータが点滅したら、30秒以内に次の操作を行ってください。30秒を経過するとインジケータが消えますので、再度上記の2.からの操作を行ってください。
※テレビ(BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタルチューナー内蔵テレビ含む)は半自動サーチができません。