

メーカーコード一覧表

設定されたコードナンバーは、電池蓋のシールにご記入ください。

メーカー名	テレビ(アナログ地上・BSチューナー内蔵テレビ含む)	テレビ(BS・110度CS・地上デジタルチューナー内蔵テレビ含む)
ソニー	011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020	201, 202, 203
パナソニック	016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032	204, 205
東芝	021, 022, 023, 024, 025, 026	206, 207, 208
日立	024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034	204, 205, 209, 210
三菱	030, 031, 032, 033, 034, 035	221, 222
ビクター	035, 036, 037, 038	223, 224, 225
サンヨー	038, 039, 040, 041, 033, 034	204, 205, 226, 227
アイワ	042, 043, 044, 075, 035, 036, 037, 038, 039	
シャープ	045, 046, 047, 048	229, 230
フナイ	048, 049, 050, 077, 041, 042, 043	
NEC	051, 052, 053, 054, 044, 045, 046, 047	
富士通	055, 056, 057, 058, 059	
パイオニア	060	230, 231
(大宇)DAEWOO	067, 068, 069, 075, 097, 050, 051	
フィリップス	060	
サムスン	062, 063, 064, 065, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097	
LG電子	085, 086, 088, 070, 078, 080, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097	
その他	052, 053, 054, 055, 056	


準備

はじめに、メーカーコード設定が必要です。
左のメーカーコード一覧表をご覧になり、メーカーコード設定を行ってから、ご使用ください。


メーカーコード設定の仕方

本機をご使用の前に左記のメーカーコード一覧表をご覧の上、次の操作を行ってください。

(例：ご使用のテレビのメーカーコード番号が0112の場合)

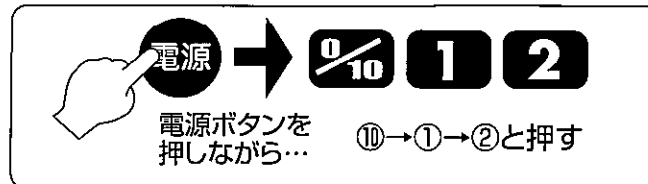

1. 電源ボタンを押しながら、チャンネルボタンを左記に記載されているメーカーコード一覧表の3つの数字で表すメーカーコード番号をひとつずつ順に押してください。

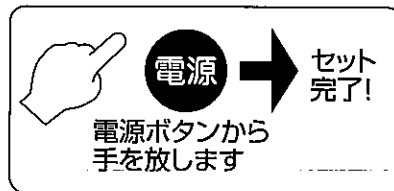

2. 電源ボタンを放すと、セット完了です。
3. 正しく設定できたか確認してください。
本機でテレビ電源のON・OFFや、チャンネルの切り替えテストを行ってください。
(操作方法は右記を参照してください)

※うまく操作ができない場合は、メーカーコード設定をもう一度やり直してください。
※メーカーコード番号が通じがある場合は、番号を変えてもう一度メーカーコード設定を行ってください。

操作の仕方

メーカーのコード設定が終わりましたら、本機をテレビに向けて操作します。

テレビの操作

- 電源ボタンを押しテレビの電源を入れます。
- ご希望のチャンネルボタンを押してください。
※チャンネルは選局ボタンでも選ぶことができます。ご希望のチャンネルになるまで選局ボタンの▲か▼を何度か押します。
- 音量ボタンを押してお好みの音量に調節します。⊕を押すと大きく ⊖ を押すと小さくなります。
※テレビの電源が入らない場合は、テレビ本体のスイッチを確認してください。本体の電源が入っていないと、リモコンで電源が入らない場合があります。
※上記の操作をしても、ビデオ画面等になっていてテレビ画面に切り替わらない場合があります。テレビにあるテレビ・ビデオ切替えスイッチを押して、テレビに切り替えてください。
※タイマー機能に関する操作はできません。

BSボタン(放送切替)の操作

デジタルBS/アナログBS/110度CSデジタル/地上アナログ・デジタル等放送の種類切替は、機種により操作方法は異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

■BSデジタル、110度デジタル、地上デジタルチューナー内蔵テレビの操作
例1. BSボタンを何度か押して、ご覧になりたい放送の種類にし、チャンネルボタンでチャンネルを選択します。

例2. BSボタンを何度か押して、ご覧になりたい放送の種類にし、選局ボタンの▲か▼を押してチャンネルを選択します。

例3. 選局ボタンの▲か▼を何度か押して、放送の種類を切替えます。

■テレビ内蔵アナログBSチューナーの操作

例1. BSボタンを押して、BSチャンネルにし、チャンネルボタンの内、5・7・9・11のいずれかのボタンを押してBSチャンネルを選択します。又は、選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。

例2. BSボタンを押しながら、チャンネルボタンの内、5・7・9・11のいずれかのボタンを押してBSチャンネルを選択します。又は、選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。

例3. テレビビデオボタンを何度か押して、ご覧になりたい放送の種類にし、選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。

例4. 選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルにする。さらに選局ボタンの▲か▼を押してBSチャンネルを選択します。

スタンドの使い方

リモコンを使わない時は、付属のスタンドに右図のようにセットして保管してください。

