

## △ 使用上のご注意

- 次のことを守らないと電池の液漏れの原因になります。  
①電池の使用表示したがって正しくご使用ください。  
②長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 指定以外の電池は使わないでください。
- 火中や高熱を帯びるものとのそばには置かないでください。ショートさせないでください。
- 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。誤飲事故の原因となり危険です。
- 使用済みの電池は、各自治体で定められた方法で破棄、または電池をお買い求めになった電気店にお返しください。
- 本体を分解しないでください。故障の原因となります。
- 本体に水をかけたり、中に異物を入れないでください。
- 回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。
- 本機を温度や湿度の高い場所に(夏期の車の中、暖房器具の近く)に置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。
- 汚れた場合はシンナー・ベンジン等で拭かないでください。変形・変色の原因となります。

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

### ●メーカーの設定が正しく行われていますか?

同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定し直してください。又はクイックサーチで設定してください。

### ●電池が消耗していませんか?

動作距離が短くなったり、操作時にインジケーターが暗くなったり、あるいは点灯しなくなった時、又は設定内容が消えた時は乾電池の交換時期です。

### ●リモコンの設定が変わっていますか?

電池交換の際、45秒以上電池を入れない状態にしておくと、設定した内容が消えてしまいます。又、誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定し直してください。


### ●リモコン使用可能範囲内ですか?

本機はテレビ、ビデオより7m以内の距離でご使用ください。また、テレビ、ビデオのリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には、取り除いてください。

### ●モードボタンの切り換えはOKですか?

ご使用のテレビ、ビデオに合わせ、モードボタンを切り換えます。忘れ易いのは切り換えボタンです。

## 【電池の入れ方】

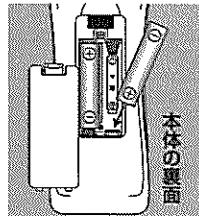

左図を参照に、本体裏面にある蓋を外し、単4形乾電池(別売)を2個入れてください。  
※乾電池の極性(+)は正しくセットしてください。

※乾電池は2本とも新しい同種類のものをご使用ください。新旧のものを混ぜて使用しないでください。

※動作距離が短くなったり、操作時にインジケーターが暗くなったり、あるいは点灯しなくなった時、又は設定内容が消えた時は乾電池の交換時期です。

※電池交換の際、45秒以上時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、初期設定に戻ります。その場合は、最初から設定をし直してください。



TVが自動的にスイッチON・OFFする防犯機能付!

テレビ  
留守番リモコン  
ATV-301


テレビ/ビデオ用リモコン A

## [取扱説明書]

お買い上げありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しく安全にお使いください。

本紙は電池交換の時に必要になりますので、  
大切に保管してください。

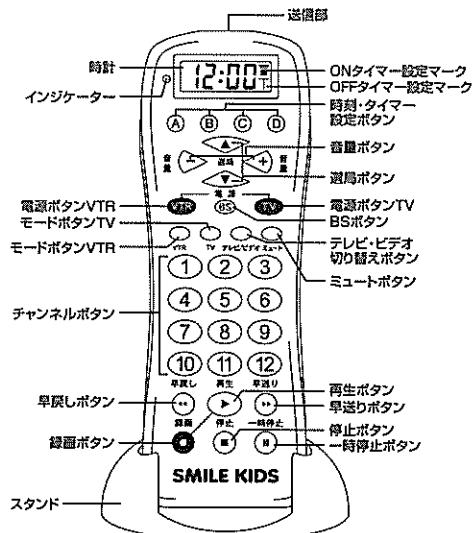

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社

本社 〒537-0003 大阪市東成区神崎4丁目3番18号

お問い合わせ TEL (052)4432-2611

※土・日・祝・祭日を除くAM9:00～PM5:00まで受付

2004.9 © SMILE KIDS

【メーカーコード一覧表】

メー カー名	テレビ	ビデオ
アイワ	⑩⑩⑩、⑩⑩①、⑩⑩②、⑩⑩③、⑩⑦⑩、⑩⑦① (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩⑩⑩、⑩⑩①、⑩⑩②、⑩⑩③、⑩⑩④、⑩⑩⑤、 ⑩⑥③
富士通ゼネラル	⑩⑩④、⑩⑩⑤、⑩⑥⑨、⑩⑦②、⑩⑦③	⑩⑩⑥、⑩⑥④
フナイ(PRECIOUS)	⑩⑩⑥、⑩⑩⑦、⑩⑩⑧、⑩⑩⑨、⑩①⑩、⑩⑦④、⑩⑦⑤ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩⑩⑦、⑩⑩⑧、⑩⑩⑨、⑩⑤⑥
ゴールドスター(LG)	⑩④②、⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩④⑦、⑩④⑧、 ⑩④⑨、⑩⑤⑩、⑩⑤①、⑩⑤②、⑩⑦⑥、⑩⑦⑦	⑩④⑦、⑩④⑧、⑩⑤⑦
日立	⑩①①、⑩①②、⑩⑥②、⑩⑥③、⑩⑥⑤、⑩⑦⑥、⑩⑦⑨、 ⑩⑧⑩、⑩⑧①(ビデオ一体型テレビ含む)	⑩①⑩、⑩①①、⑩⑥⑧
ビクター	⑩③⑨、⑩④⑩、⑩④①	⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩⑤⑨、⑩⑥⑩、 ⑩⑥①
三菱	⑩①③、⑩①④、⑩①⑤、⑩⑥⑦、⑩⑥②、⑩⑥③、⑩⑥④ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩①②、⑩①③、⑩①④、⑩①⑤、⑩①⑥、⑩⑥②
NEC	⑩①⑥、⑩①⑦、⑩①⑧、⑩⑥①	⑩①⑦、⑩①⑧、⑩①⑨、⑩②⑩
パナソニック(松下)	⑩①⑨、⑩②⑩、⑩②①、⑩②②、⑩⑧⑤、⑩⑧⑥、⑩⑧⑦、 ⑩⑧⑧(ビデオ一体型テレビ含む)	⑩②①、⑩②②、⑩②③、⑩②④、⑩②⑤
フィリップス	⑩②③、⑩②④	⑩②⑥
パイオニア	⑩②⑤	⑩②⑦
サムソン(三星)	⑩④②、⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩④⑦、⑩⑤⑩、 ⑩⑤②、⑩⑤③、⑩⑤④、⑩⑤⑤、⑩⑤⑥、⑩⑤⑦、⑩⑤⑧、 ⑩⑤⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥⑥、⑩⑥⑧、⑩⑧⑨、⑩⑨⑩、⑩⑨① (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩④⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥①、⑩⑥②、⑩⑥③、⑩⑥④
サンヨー	⑩②⑥、⑩②⑦、⑩②⑧、⑩⑥④	⑩②⑨、⑩②⑨、⑩③⑩、⑩③①
シャープ	⑩②⑨、⑩③⑩、⑩③①、⑩⑨②(ビデオ一体型テレビ含む)	⑩③②、⑩③③、⑩③④
ソニー	⑩③②、⑩③③、⑩③④、⑩③⑤、⑩③⑥、⑩⑨③、⑩⑨④ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩③⑤、⑩③⑥、⑩③⑦、⑩③⑧、⑩③⑨、⑩④⑩
東芝	⑩③⑦、⑩③⑧(ビデオ一体型テレビ含む)	⑩④①、⑩④②
DAEWOO(大宇)   DACUS	⑩⑨⑤、⑩⑨⑥、⑩⑨⑦	⑩⑥⑤

◆一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。  
ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。


## 【メーカー設定の仕方】

本機をご使用の前に左記のメーカーコード一覧表をご覧のうえ、次の操作を行ってください。

通常の設定(例:ご使用のテレビ・ビデオのメーカーコードが①②の場合…)

### テレビの場合

- 電源ボタンTVを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3行の番号を押します。




- 電源ボタンTVをはなすと、設定が完了します。  
※設定の終了後、リモコン操作ができるないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。

クイックサーチによる設定(メーカーコード一覧表を見なくて(未設定できる要項は略す))

- ご使用になるテレビの電源を入れます。

2. 電源ボタンTVを押しながらチャンネルボタン⑨⑩⑪を押します。電源ボタンTVをはなし、インジケーターの点滅を確認してください。



- 本機をご使用になるテレビに向け、テレビの電源が切れるまで電源ボタンTVをくりかえし、ゆっくり押します。



- ご使用になるテレビの電源が切れたらモードボタンTVを押して設定が完了します。その時インジケーターが消えます。



※機種により、設定に5分以上時間がかかる場合があります。

### ビデオの場合

- 電源ボタンVTRを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3行の番号を押します。



- 電源ボタンVTRをはなすと、設定が完了します。  
※設定の終了後、リモコン操作ができるないときは、番号を変えてもう一度メーカー設定を行ってください。

クイックサーチによる設定(メーカーコード一覧表を見なくて(未設定できる要項は略す))

- ご使用になるビデオの電源を入れます。

2. 電源ボタンVTRを押しながらチャンネルボタン⑨⑩⑪を押します。電源ボタンVTRをはなし、インジケーターの点滅を確認してください。



- 本機をご使用になるビデオに向け、ビデオの電源が切れるまで電源ボタンVTRをくりかえし、ゆっくり押します。




- ご使用になるビデオの電源が切れたらモードボタンVTRを押して設定が完了します。その時インジケーターが消えます。



## 【テレビ・ビデオの操作】

### テレビの操作

- ③の電源ボタンTVを押し、電源を入れます。
- ①のモードボタンVTRを押します。
- チャンネル操作は、①のチャンネルボタン、又は②の選局ボタンで行ってください。
- 音量は、①の音量調節ボタンで、お好みの音量調節ができます。
- 一時的に音を消したい時は、④のミュートボタンを押します。再度④のミュートボタンを押すと音が出ます。

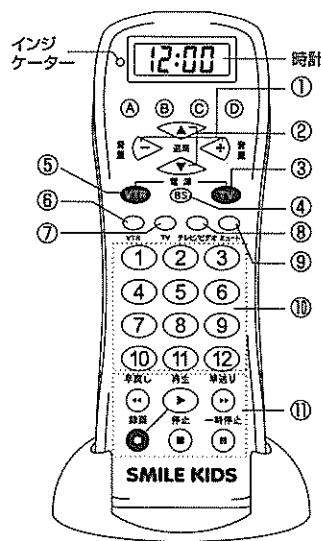

### ビデオの操作

- ⑥の電源ボタンVTRを押し電源を入れます。
- ⑥のモードボタンVTRを押します。
- 録画をする場合、お好みのチャンネルを⑩のチャンネルボタン、又は②の選局ボタンで選び、⑪の録画ボタンを押しながら、同時に再生ボタンを押します。
- ビデオを見る場合、①の操作したボタンを押してください。(操作方法については、ご使用になっている機器に準じます)  
※特に、録画と一時停止においてはメーカーにより操作方法が異なる場合があります。

## 入力の切り換えの操作

テレビとビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

- 例1.⑥のテレビ/ビデオ切り換えボタンを押すごとにテレビ放送と外部入力が順次切り換わります。

例2.②の選局ボタンを押すごとにテレビ放送と外部入力が順次切り換わります。

## BSの操作

BSチャンネルの切り換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

- 例1.④のBSボタンを押してBSモードにする。①のチャンネルボタンあるいは②の選局ボタンで選択する。


例2.④のBSボタンを押してBSモードにする。④のBSボタンを押しながら②の選局ボタンで選択する。

※本リモコンはデジタルBS、DVDビデオ一体型テレビ、地上波デジタルには対応していません。



## 【時刻設定の仕方】（設定ボタンⒶⒷを使用）

例) 午前8:45に設定する場合　※08:45と設定してください。

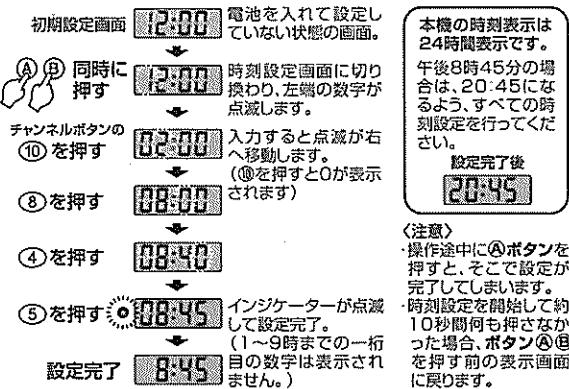

### 《押し間違えた時は…》

時刻設定中…時刻表示画面に戻るのを待ち、再びボタンⒶⒷを押して、設定し直します。  
ONタイマー設定中…時刻表示画面に戻るのを待ち、再びボタンⒶⒷを押して、設定し直します。

【タイマー設定の仕方】※タイマー設定機能を使用される場合は、設定後、必ずリモコンをテレビに向けて置いてください。

テレビを自動的にスイッチON  
《設定ボタンⒶⒹを使用》

設定した時刻にTVが自動的につきます。

例) 14:30に設定する場合

**20:45** 例) 現在時刻20:45

ⒶⒹ **12:00** ONタイマー設定画面に切り換わります。（左図は初期設定画面）

チャンネルボタン **0** 入力すると点滅が①を押す

④を押す **14:30**

③を押す **14:30**

⑩を押す **14:30** インジケーターが点滅します。

設定完了 **20:45** 展示右上にマークが表示。

〈ONタイマー設定時刻の確認〉

Ⓐボタンを押すと、設定した時刻が表示され、約3秒間点滅します。

設定後すぐに時刻表示画面に切り換わるので、必ず確認してください。

### ●ONタイマーの解除

ⒶⒹ **14:30** インジケーターが点滅

同時に押す **14:30** マークが消えて解除

※解除しない限り、毎日設定した時刻にテレビがつきます。

〈注意〉 設定画面の最初の表示時刻は前回の設定時刻です。

操作途中でⒶボタンを押すと、そこで設定が完了してしまいます。

操作途中でⒷボタンを押すと、そこで設定が完了してしまいます。

途中で時刻表示画面にもどった場合、その入力時点の時刻で設定されます。

テレビを自動的に繰り返しON・OFFする防犯機能の設定は

《設定ボタンⒸⒹを使用》

テレビのスイッチON・OFFが自動的にランダムに繰り返します。

テレビの電源を **ON** にする

ボタンⒶⒹ 同時に押す

インジケーターが光れば

ボタンをはずす

インジケーターが点滅して設定完了

※設定中は、約10秒毎にインジケーターが点滅します。

※解除したい時は、リモコンのいずれかのボタンを押すと解除されます。

テレビを自動的にスイッチOFF  
《設定ボタンⒶⒹを使用》

設定した時間後にTVが自動的に消える。

**20:45** 例) 現在時刻20:45

ボタンⒶⒹ を同時に押す

表示全体が点滅  
OFFタイマー設定画面に切り換わります。

再度ボタンⒶⒹ を同時に…

1回 **10:30** 30分後にOFF  
押す

2回 **11:30** 1時間後にOFF  
押す

3回 **12:30** 1時間  
30分後にOFF  
押す

4回 **13:30** 2時間後にOFF  
押す

例) 30分後に設定の場合

**10:30** この画面のまま時刻表示  
画面に戻るのを待ちます。  
約3秒後

**20:45** 時刻表示画面右下に丁マークが表示され設定完了。

●OFFタイマーの解除

ボタンⒶⒹ を同時に1回押す

このまま約3秒後に時刻表示画面に戻り、画面右下の丁マークが消え解除。

〈注意〉 設定した時間の確認はできません。