


【操作の仕方】

●テレビの操作

- ①の電源ボタンTVを押し、電源を入れます。
- ③のモードボタンVTRを押します。
- お好みのチャンネルを、⑧のチャンネルボタン1~12あるいは⑨の選局ボタンで選びます。
- 音量は、⑩の音量調節ボタンで、お好みの音量に調節します。
- 一時的に音を消したい時は⑥のミュートボタンを押します。再度⑥のミュートボタンを押すと音が出ます。

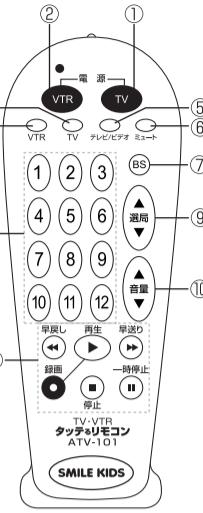

●ビデオの操作

- ②の電源ボタンVTRを押し電源を入れます。
- ④のモードボタンVTRを押します。
- 録画をする場合、お好みのチャンネルを、⑧のチャンネルボタン1~12あるいは⑨の選局ボタンで選び、⑪の録画ボタンを押しながら、再生ボタンを押します。
- ビデオを見る場合、⑪の操作したいボタンを押してください。(操作方法については、ご使用になっている機器に準じます)
- 特に、録画と一緒に停止する場合は、マークにより操作方法が異なる場合があります。

●入力の切り換えの仕方

テレビとビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

例1.⑤のテレビ・ビデオ切り換えボタンを押すごとにテレビ放送と外部入力が順次切り換わります。

例2.⑨の選局ボタンを押すごとにテレビ放送と外部入力が順次切り換わります。

●BSの操作の仕方

BSチャンネルの切り換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

例1.⑦のBSボタンを押してBSモードにする。⑧のチャンネルボタンあるいは⑨の選局ボタンで選択する。

例2.⑦のBSボタンを押してBSモードにする。⑦のBSボタンを押しながら⑨の選局ボタンで選択する。

※デジタルBSに対応していません。

【メーカーコード一覧表】D

メーカー名	テレビ	ビデオ
アイワ	⑩⑩⑩⑩、⑩⑩①②、⑩⑩③、⑩⑦⑩、⑩⑦① (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩⑩⑩⑩、⑩⑩①②、⑩⑩③、⑩⑩④、⑩⑩⑤、⑩⑤③
富士通ゼネラル*	⑩⑩④、⑩⑩⑤、⑩⑥⑨、⑩⑦②、⑩⑦③	⑩⑩⑥、⑩⑤④
フナイ(PRECIOUS)	⑩⑩⑥、⑩⑩⑦、⑩⑩⑧、⑩⑩⑨、⑩①⑩、⑩⑦④、⑩⑦⑤ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩⑩⑦、⑩⑩⑧、⑩⑩⑨、⑩⑤⑥
ゴールドスター(LG)*	⑩④②、⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩④⑦、⑩④⑧、 ⑩④⑨、⑩⑤⑩、⑩⑤①、⑩⑤②、⑩⑦⑥、⑩⑦⑦	⑩④⑦、⑩④⑧、⑩⑤⑦
日立	⑩①①、⑩①②、⑩⑥②、⑩⑥③、⑩⑥⑤、⑩⑦⑧、⑩⑦⑨、 ⑩⑧⑩、⑩⑧① (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩①⑩、⑩①①、⑩⑤⑧
ビクター	⑩③⑨、⑩④⑩、⑩④①	⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩⑤⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥①
三菱	⑩①③、⑩①④、⑩①⑤、⑩⑥⑦、⑩⑥②、⑩⑥③、⑩⑥④ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩①②、⑩①③、⑩①④、⑩①⑤、⑩①⑥、⑩⑥②
NEC*	⑩①⑥、⑩①⑦、⑩①⑧、⑩⑥①	⑩①⑦、⑩①⑧、⑩①⑨、⑩②⑩
パナソニック(松下)	⑩①⑨、⑩②⑩、⑩②①、⑩②②、⑩⑧⑤、⑩⑧⑥、⑩⑧⑦、 ⑩⑧⑧ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩②①、⑩②②、⑩②③、⑩②④、⑩②⑤
フィリップス*	⑩②③、⑩②④	⑩②⑥
パイオニア*	⑩②⑤	⑩②⑦
サムソン(三星)*	⑩④②、⑩④③、⑩④④、⑩④⑤、⑩④⑥、⑩④⑦、⑩⑤⑩、 ⑩⑤②、⑩⑤③、⑩⑤④、⑩⑤⑤、⑩⑤⑥、⑩⑤⑦、⑩⑤⑧、 ⑩⑤⑨、⑩⑥⑩、⑩⑥⑥、⑩⑥⑧、⑩⑥⑨、⑩⑨⑩、⑩⑨① (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩④⑨、⑩⑤⑩、⑩⑤①、⑩⑤②、⑩⑥③、⑩⑥④
サンヨー	⑩②⑥、⑩②⑦、⑩②⑧、⑩⑥④	⑩②⑧、⑩②⑨、⑩③⑩、⑩③①
シャープ	⑩②⑨、⑩③⑩、⑩③①、⑩⑨② (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩③②、⑩③③、⑩③④
ソニー	⑩③②、⑩③③、⑩③④、⑩③⑤、⑩③⑥、⑩⑨③、⑩⑨④ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩③⑤、⑩③⑥、⑩③⑦、⑩③⑧、⑩③⑨、⑩④⑩
東芝	⑩③⑦、⑩③⑧ (ビデオ一体型テレビ含む)	⑩④①、⑩④②
DAEWOO(大宇) DACUS	⑩⑨⑤、⑩⑨⑥、⑩⑨⑦	⑩⑥⑤

◆一部の機種によっては、操作できないもの、あるいは一部のキーが使えない場合があります。ビデオ一体型テレビは、テレビとビデオをそれぞれ設定しなければならないものもあります。

*のメーカーについては、RC-02のBS機能には対応していません。

※本品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。


【使用上のご注意】

- 次のことを守らないと電池の液漏れの原因になります。
①電池の使用表示にしたがって正しく使用ください。
②長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
●乾電池は充電しないでください。
●指定以外の電池は使わないでください。
●火中や高熱を帯びるものとのそばには置かないでください。ショートさせないでください。
●電池はお子様の手の届かないところに保管してください。誤飲事故の原因となり危険です。
●使用済みの電池は、各自治体で定められた方法で破棄、または電池をお買い求めになった電器店にお返しください。
- 本体を分解しないでください。故障の原因となります。
本体に水をかけたり、中に異物を入れないでください。
- 回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。
本機を温度や湿度の高い場所に(夏期の車の中、暖房器具の近く)に置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。
- 汚れた場合はシンナー・ベンジン等拭かないでください。変形・変色の原因となります。

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- メーカーの設定が正しく行われていますか?
同じメーカーでも複数のコード番号がある場合、他のコード番号で設定し直してください。又はクリックサーチで設定してください。
- 電池が消耗していませんか?
新しい電池と交換してください。
- リモコンの設定が変わっていますか?
電池交換の際、2分以上電池を入れない状態にしておくと、設定した内容が消えてしまいます。又、誤操作により変わってしまう場合もあります。いずれの場合も新たに設定し直してください。
- モードボタンの切り換えはOKですか?
ご使用のテレビ、ビデオに合わせ、モードボタンを切り換えます。忘れ易いのは切り換えボタンです。

【電池の入れ方】

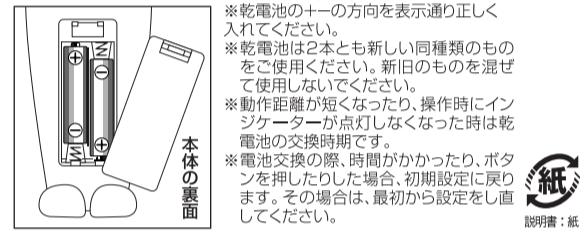


テレビとビデオの主な操作がこれ1台で可能!

タッテるリモコン

ATV-101
D

【取扱説明書】

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

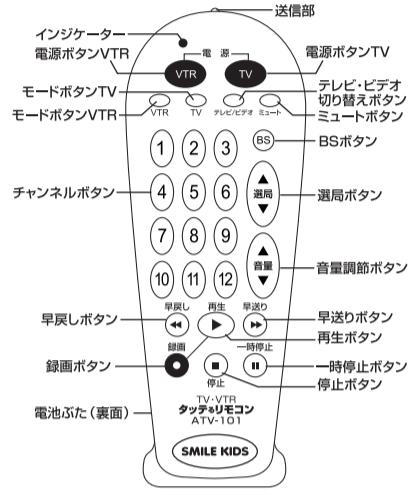

スマイルキッズ 旭電機化成株式会社
本社 〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目3番18号
お問い合わせTEL (052)432-2611
※土・日・祝・祭日を除くAM9:00~PM5:00まで受付
2004.12 ©SMILE KIDS

【メーカー設定の仕方】

本品をご使用の前に左記のメーカーコード一覧表をご覧のうえ、次の操作を行ってください。

通常の設定(例:ご使用のテレビ・ビデオのメーカーコードが⑩①②の場合…)

テレビの場合

- 電源ボタンTVを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。



- 電源ボタンTVをはなすと、設定が完了します。

※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えても一度メーカー設定を行ってください。



- ボタンをはなす

ビデオの場合

- 電源ボタンVTRを押しながらチャンネルボタンでメーカーコード一覧表の3桁の番号を押します。



- 電源ボタンVTRをはなすと、設定が完了します。

※設定の終了後、リモコン操作ができないときは、番号を変えても一度メーカー設定を行ってください。



- ボタンをはなす

クリックサーチによる設定(メーカーコード一覧表を見なくても設定できる便利な機能)

- ご使用になるテレビの電源を入れます。

2.電源ボタンTVを押しながらチャンネルボタン(⑨⑩⑪)を押します。


電源ボタンTVをはなし、インジケーターの点滅を確認してください。



- 3.本品をご使用になるテレビに向かって、テレビの電源が切れるまで電源ボタンTVをくりかえし、ゆっくり押します。



- 4.ご使用になるテレビの電源が切れたらモードボタンVTRを押して設定が完了します。その時インジケーターが消えます。

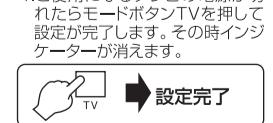

※インジケーターが点滅したら、20秒以内に次の操作を行ってください。20秒経過するとインジケーターが消えますので、再度上記の2の操作を行ってください。

※DVD/VTR一体型及びDVD一体型には対応していません。
※デジタルBSに対応していません。
※地上波デジタル放送には対応していません。